


Динамический конусный пенетрометр TRL

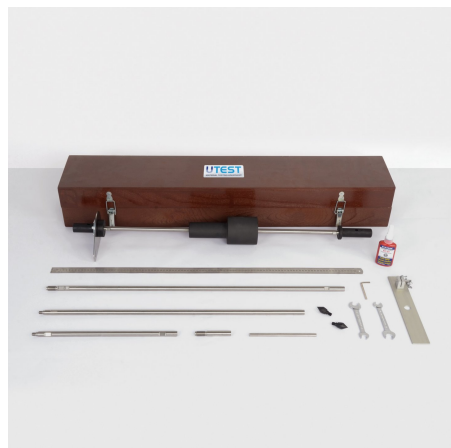

UTS-0095 TRL Динамический конусный пенетрометр (DCP)

Производитель: UTEST

Модель: UTS-0095

Страна: Турция

Динамический конусный пенетрометр UTS-0095 TRL используется для быстрого измерения структурных свойств имеющегося дорожного покрытия, изготовленного из несвязанных материалов. Конструкция DCP аналогична описанной Клейном, Мари и Сэвиджем (1982); она включает в себя вес 8 кг, падающий с высоты 575 мм, и конус 60° диаметром 20 мм. с помощью стандартного DCP измерения могут быть выполнены на глубине примерно 850 мм или при использовании удлинительных стержней на рекомендуемой максимальной глубине 2 м. Показания обычно снимаются после заданного количества ударов, изменяя их количество в зависимости от прочности пробиваемого слоя. Обычное испытание занимает всего несколько минут, поэтому прибор обеспечивает очень эффективный метод получения информации, который обычно требует выкапывания испытательных ям. Пробивной молоток в сборе состоит из молотка весом 8 кг, поршня молотка, наковальни с пластиковой пластинчатой муфтой для линейки и рукоятки. Динамический конусный пенетрометр TRL поставляется в комплекте с; Молотом в сборе, Стержнем для проникновения, Конусом 60° 2 шт., Металлической пластинчатой муфтой для линейки, Сегментированным переходником для удлинительных стержней, Сегментированным верхним удлинительным стержнем, Сегментированным нижним удлинительным стержнем, Гаечными ключами 2 шт. 13-17 мм АФ, Шестигранным ключом АФ 3 мм, Стойкой установочного штифта, Бутылкой клея, 10 куб. см, Руководством пользователя Стальной линейкой, Кейсом для переноски, прочный деревянный